


N-SOLAR

Fiche d'installation du boîtier N-Solar

C'est le boîtier N-Solar qui est en charge de l'envoi de l'index du compteur de production. C'est donc par son intermédiaire que vous disposez des informations d'état de l'installation.

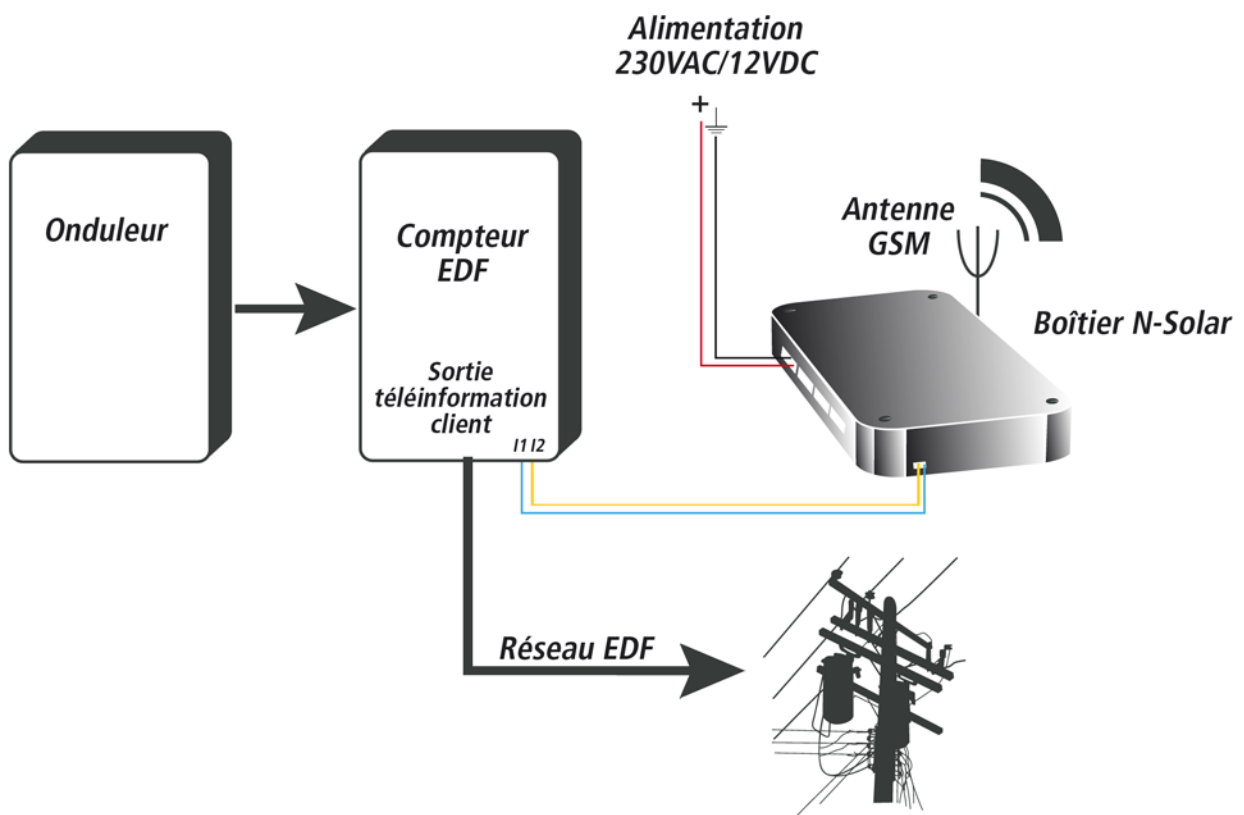

Informations pratiques

Il est important de vérifier si l'antenne GSM est à un endroit où le signal GSM est suffisant. Nous vous conseillons de choisir le lieu d'installation de l'antenne GSM en fonction de cela. N-Solar est relié au compteur de production et à la prise de courant la plus proche. Le boîtier doit être installé dans un endroit sec, à l'abris de l'eau.